

《掛け時計》 安全上のご注意・取扱説明書

本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

⚠ 注意

- ・本製品の取付け箇所が本製品の重量に耐えうるかどうか必ずご確認ください。
- ・本製品に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。ショートや感電の原因になります。
- ・本製品の保守、お手入れ等で、無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。ショートや感電の原因になります。
- ・本製品を分解したり、改造しないでください。故障や破損の原因となります。
- ・安全に使用していただくために、本製品を定期的に(6か月に1回程度)点検してください。取付ネジの緩みがないか、しっかりと時計が引っ掛けられているかお調べください。

時間の合わせ方について

ご購入の際には、12時の位置でセットされています。その状態で電池をセットして、ムーブメントの裏面にある針調整用のツマミで時間を合わせてください。故障の原因となりますので、直接針を触って時刻合わせをしないでください。

仕様

・掛け時計 サイズ


ポールスター	W269.5×H275.5×D37
トワインクル	W180×H180×D37
ルナ	W210×H210×D34

内容物

- ・掛け時計本体 ムーブメント、針(時針、分針)取付済
 - ・単3乾電池 ×1個
 - ・真鍮製木ネジ M3.5×25mm×1本
 - ・真鍮製石膏ボード用フック(固定ピン3本)×1個
- ※耐荷重 7 kg
- ※取付け場所によって、木ネジ又は石膏ボード用フックをご使用ください。

設置場所について

- ・振動、衝撃の多い場所、磁器のある場所、浴室などの湿気の多い場所、ほこりが多く発生する場所は故障の原因となりますので設置を避けてください。
- ・予期せぬ事態により、時計が落下することも予想されますので、時計の下には、貴重品・家具・破損しやすい物などは置かない様にしてください。
- ・取り付ける際には時計を上下左右に動かして外れないことを確認してください。
- ・木製の厚い壁や木の柱などに掛ける場合には、付属の木ネジをご使用ください。
- ・石膏ボードの壁に掛ける場合には、付属の石膏ボード用フックをご使用ください。石膏ボード用フックには、3か所穴があいているので、固定ピンを1か所につき1本手で押し込んで取り付けてください。付属の石膏ボード用フック以外の市販品をご使用された場合には、保証対象外となります。

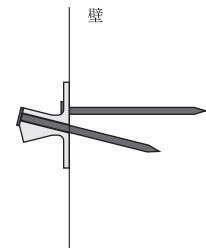

電池交換について

- ・電池は単三マンガンおよびアルカリ電池を使用してください。
- ・電池を交換する際には+と-を正しくセットしてください。
- ・電池は動作しているときでも古くなると液漏れなどを起こすことがあります。時々チェックして一定の期間での交換をお勧めします。
- ・時計を使わないときは電池を外してください。