

《手洗いボウル》施工説明書

施工前によくお読みの上、取り付けを行ってください。

施工前に

- ・製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者による施工をお願い致します。
- ※同梱されている取扱説明書は、必ず施主様にお渡しください。
- ・正しく施工を行うために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。

施工上の注意

- ・施工工事の際は、安全を確保して行ってください。
- ・施工説明書の順序通りに施工して下さい。製品の強度や機能が低下する場合があります。
- ・製品の改造はしないでください。
- ・製品は手加工のため、若干の寸法誤差が生じる場合があります。また、使用する排水金具や取め方によって加工寸法が異なる可能性があるため、必ず現場合わせにて加工をお願いします。
- ・壁面は十分な補強工事を行い、手洗いボウルの重量に耐えうる強固なカウンターを制作してください。
- ・施工完了後、お客様が使用されるまでの間、手洗いボウルに水滴や傷がつかないように、養生してください。

梱包部品一覧

- ・手洗いボウル × 1
 - ・施工説明書 × 1
 - ・取扱説明書 × 1
- ※排水金具、蛇口、トラップ管、天板等は付属していません。

規格・仕様


- ・25mm 規格
- ・オーバーフロー無し
- ・卓上置き型
- ・水栓外付け

手洗いボウルの取り付け


[基本的な取付手順]

※カウンターの仕様や排水金具によって異なる場合もございますのでそちらの説明書と合わせてご参照ください。


- ①カウンターに手洗いボウルのをせます。
- ②スポンジパッキンを装着した排水金具を取り付けます。
※スポンジパッキンが付属している排水金具でも念のため製品と排水金具との間にコーキングをお願いします。(図解1)
- ※カウンター裏側と三角パッキンの間のネジ部の全周にコーキングをお願いします。(図解2)
- ③カウンター下から三角パッキン、ワッシャー、固定ナットの順に排水金具へ取り付けて締め込んでください。
- ④はみ出したコーキングはきれいに拭き取ってください。
※製品とカウンターの境目にコーキングをお願いします。(図解3) カウンターに天然木を使用の場合は、水滴が金属と反応して、変色の恐れがあります。

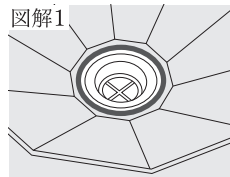

排水金具との間にコーキング

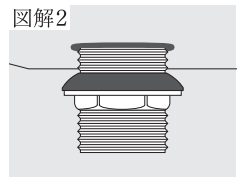

三角パッキンの間のネジ部の全周にコーキング

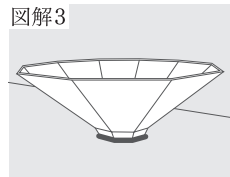

製品とカウンターの境目にコーキング



MATUREWARE

by FUTAGAMI

933-0951 富山県高岡市長慶寺 1000

Tel 0766-23-8531 Fax 0766-26-5614

www.matureware.jp